

LISTA DE RECAMBIOS / LIST OF SPARES


Número Number	Descripción Description	Ref. repuesto Spare part ref.
1	Caja eléctrica Electric box	ER2640/01
2	Pantógrafo Pantograph	ER7611
3	Set de aislantes pantógrafo Pantograph insulators set	ER2640/03
4	Set de argollas techo Roof rings set	ER2684/04
5	Salida de aire Air exhaust	ER2640/05
6	Set de asideros techo Roof hand holds set	ER2640/06
7	Enchufes frontales Front part plugs	ER2640/07
8	Bocina Horn	ER2640/08
9	Foco Front lighting	ER2640/01
10	Ventana frontal derecha Right front window	ER2638/10
11	Ventana frontal izquierda Left front window	ER2638/11
12	Set asideros inferiores Bottom hand holds set	ER2640/12
13	Asidero frontal Front hand hold	ER2640/13
14	Set de pasamanos Handrail set	ER2640/14
15	Set de aislantes cable Wires isolators set	ER2640/15
18	Cabina completa Complete cabin	ER6912
19	Maquinista Driver	ER34074
20	Set de tornillo pantógrafo Pantograph screw set	ER6907A
21	Contacto pantógrafo Contact pantograph	ER6908
22	Circuito impreso Printed circuit	ER2682/22
23	Led blanco dorado Golden white led	ER6961
24	Led rojo Red led	ER6962
25	Separador Spacer	ER6960A
26	Tornillo circuito impreso Printed circuit screw	ER6914/07
27	Set conjunto luces Lighting set	ER6963
28	Motor Motor	ER6918
29	Cardan Cardan joint	ER6919
31	Chasis perimetral Perimeter frame	ER2640/31
32	Tope Buffer	ER6925/01
33	Set mangueras decorativas Decorative hoses set	ER2640/33
34	Tornillo topera Buffers holder screw	ER6914/07
35	Topera Buffers holder	ER2640/35

Como abrir la carrocería:

Para abrir este modelo y acceder al enchufe digital o al motor hay que quitar la carrocería. Para ello hay que introducir las uñas entre chasis y carrocería y tirar de la carrocería en los áreas de los bogies hacia fuera (izquierda y derecha al mismo tiempo) y levantar la carrocería.

How to open the body shell:

To open this model and access digital plug and motor you have to remove the body shell. To do this you have to carefully introduce your fingernails between chassis and body shell and pull the body shell in the area of the bogies outwards. This way the body shell can be released from the chassis.

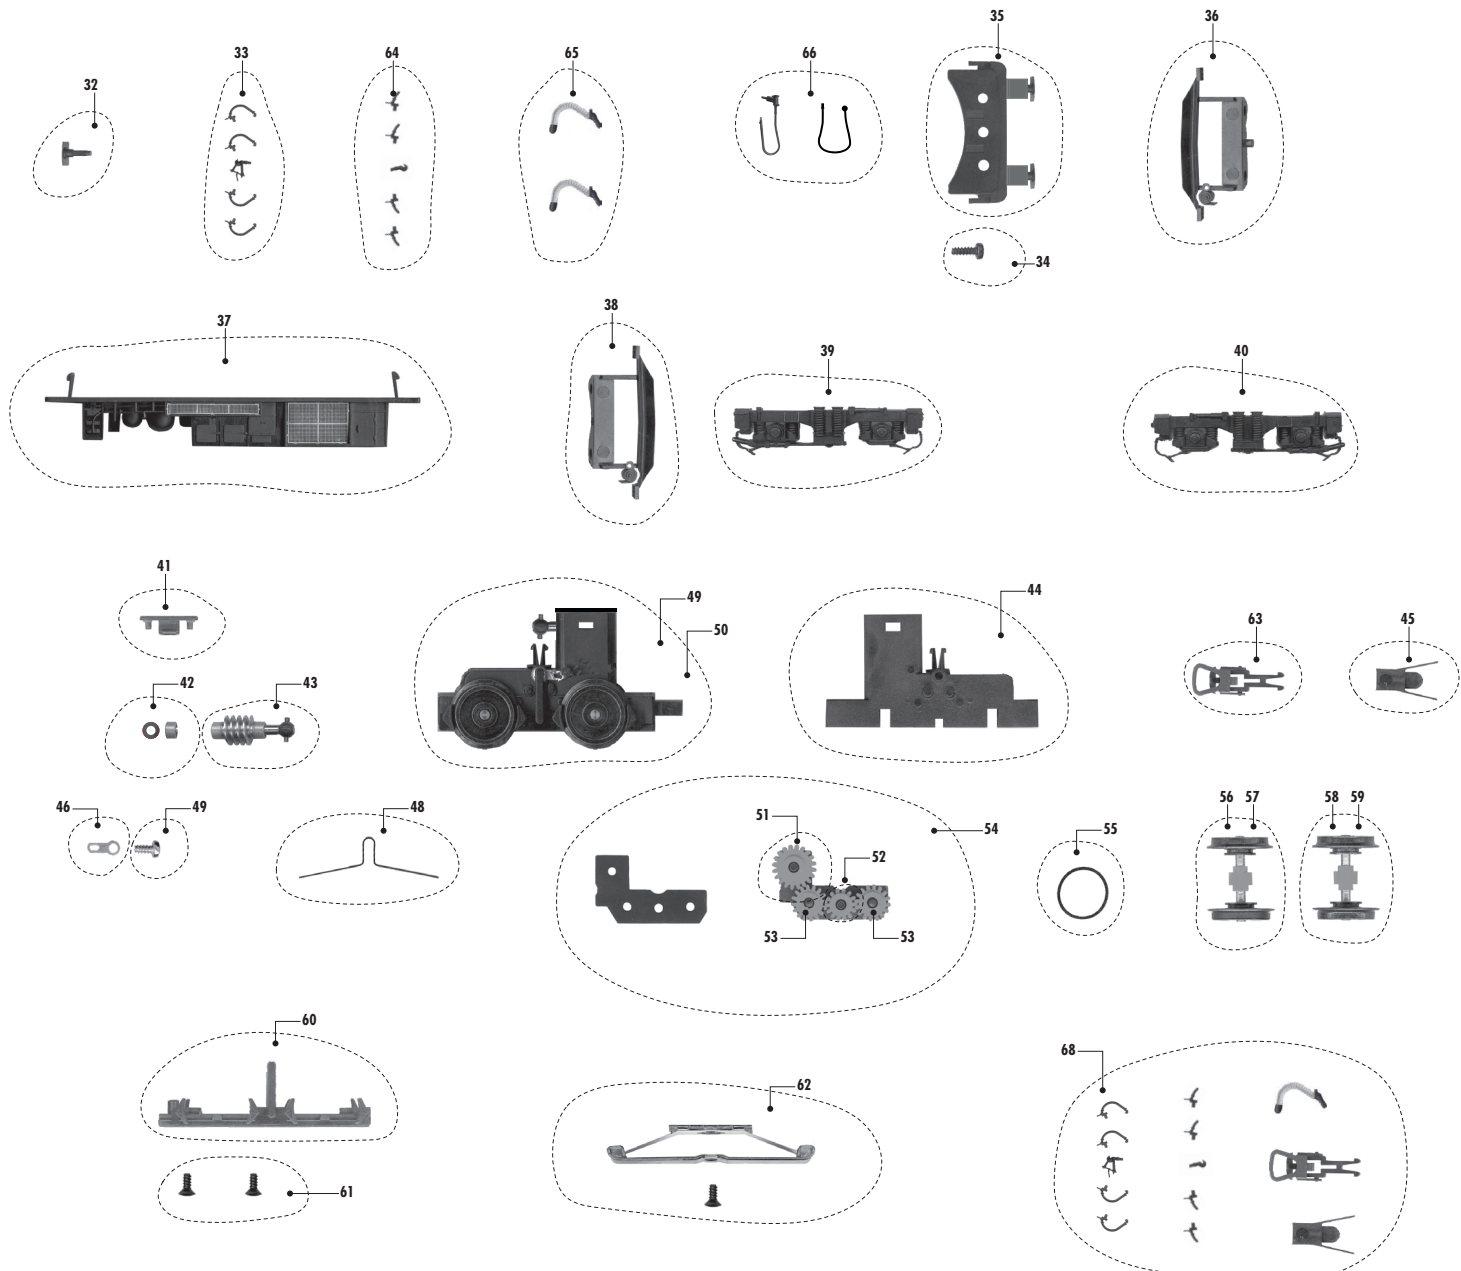

LISTA DE RECAMBIOS / LIST OF SPARES

Número Number	Descripción Description	Ref. repuesto Spare part ref.
36	Quitanieves extremo 2 Extreme snowplough 2	ER2640/01
37	Timonería Under-frame accessories	ER2640/37
38	Quitanieves extremo 1 Extreme snowplough 1	ER6929/01
39	Cobertura bogie 2 Bogie shell 2	ER6931/01
40	Cobertura bogie 1 Bogie shell 1	ER6932/01
41	Tapa sinfin Gear worm lid	ER6933
42	Cojinete sinfin Worm gear bearing	ER6935
43	Sinfin Gear worm	ER6934
44	Caja de engranajes Gear box	ER6936/01
45	Porta enganches Coupling holder	ER6937/01
46	Terminal Terminal	ER6938
47	Tornillo Screw	ER6939
48	Contacto ruedas Wheel current pick up	ER6940
49	Bogie completo DC Complete DC bogie	ER6945/01
50	Bogie completo AC Complete AC bogie	ER6969/01
51	Engranaje Gear	ER6942
52	Engranaje Gear	ER6944
53	Engranaje Gear	ER6943
54	Conjunto de transmisión Transmission set	ER6941
55	Aro de adherencia Traction Tyre	ER6946
56	Rueda con aro DC Wheelset with tyre DC	ER6947
57	Rueda con aro AC Wheelset with tyre AC	ER6948
58	Rueda sin aro DC Wheelset withohty tyre DC	ER6949
59	Rueda sin aro AC Wheelset withouth tyre AC	ER6950
60	Base bogie Bogie base	ER6951/01
61	Tornillo base bogie Bogie bottom screw	ER6965
62	Patin de contacto AC AC Pick-up Shoe	ER0100
63	Enganche Coupling	ER058
64	Set mangueras funcionales Functional Set hoses	ER2640/65
65	Mangueras (2 pcs.) Hoses (2ps.)	ER2640/65
66	Mangueras frontales (2 pcs.) Front hoses (2ps.)	ER2640/66
67	Espejos Mirrors	ER2640/67
68	Bolsa de accesorios Accessories bag	ER2640/68